


# OVAALIAVAINPESÄN ASENNUSOHJE KUVIA

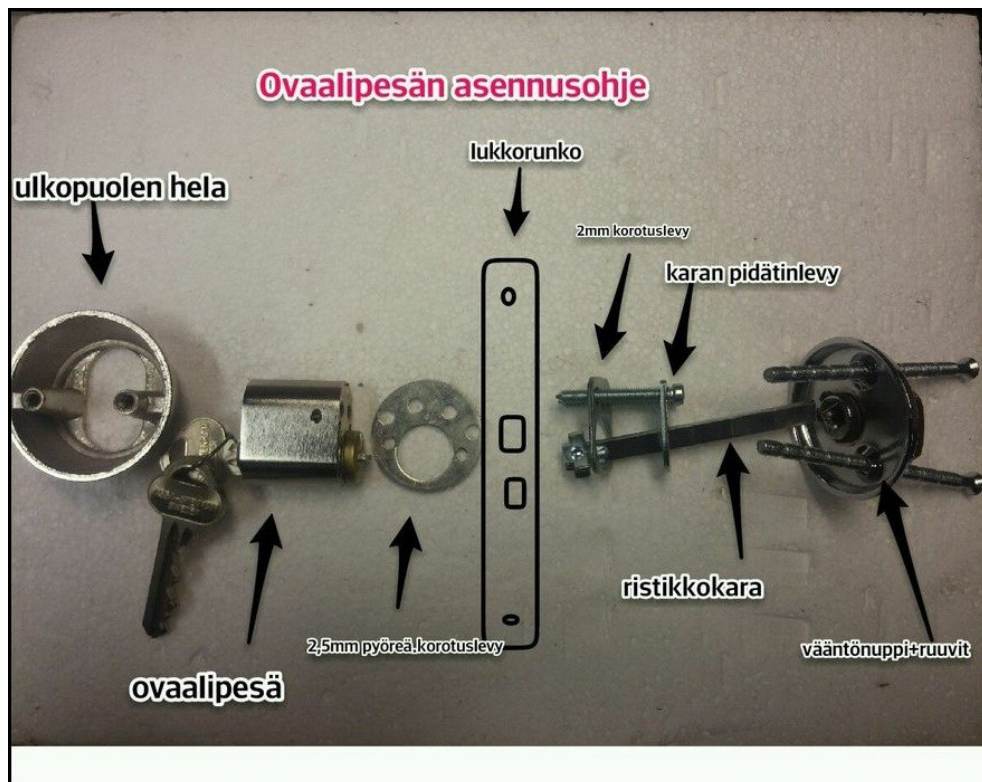

## OVAALIPESÄ ABLOY LUKKORUNKOON

1. laita avainpesän ja lukkorungon väliin pyöreä 2,5mm korotuslevy
2. kasaa kuvan mukaisesti kara+pidätinlevy ruuvit ja laita 2mm korotuslevy pidätinlevyn ja lukkorungon väliin
3. laita pidätinlevyn 2 ruuvia lukkorungon avainpesän kiinnityksen reikiin ja oven ulkopuolelle 2,5mm korotuslevy ja ruuvaa avainpesään kiinni.
4. katkaise ristikkokara noin 25mm oven sisäpinnan yli ja laita vääntönuppi paikalleen, katkaise vääntönupin ja helarenkaan ruuvit siten, että ruuvit menevät väh 10mm helarenkaan kierteisiin.
5. HUOM!! tarkista lukon toiminta oven ollessa auki asennossa!! aseta lukon rintalevyssä olevasta napista lukitusasentoon "laukaise" oven lukkotelki takalukukoon painamalla sormella pienempää telkeä, jolloin lukon lukitustelki tulee enempi ulos ja takalukittuu. Avaa avaimella ja vääntönupilla. Tarkista että ne toimivat kevyesti.

ABLOY LC100 ja LC102 rungoilla , vääntönupin tulee palautua alkuasentoon oven kahvasta avauksen jälkeen.

Lisätietoja tarvittaessa puhelimessa :)

t. Lukkomatti p.0440906400

## TÄSSÄ OVAALIPESÄ ASENNETTUN IRTOLUKKORUNKOON



## AVAINPESÄN HELAN VAHVUUS

Mitat B tai C	Helarenkaan korkeus						
	21mm	18mm	16mm	13mm	11mm	8mm	6mm
17-19 mm	x						
20-22 mm		x					
23-24 mm			x				
25-27 mm				x			
28-29 mm					x		
30-32 mm						x	
33-34 mm							x
35 mm							
36-37 mm							
38-40 mm							
41-42 mm							

